



Konvansiyonel İhbar lambası




RX-88

Ürün açıklaması

RX-88 İhbar lambası, yangın olayının yerini bildirmek için kullanılan görsel bir alarm cihazıdır. Yüksek yoğunluklu ışığı sayesinde bu cihaz, dumanla dolu ortamlarda bile etkili olup, kullanıcıyı yangın mahalline yönlendirebilir.

Montaj ve Kablolama

Uzaktan gösterge cihazının terminali aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

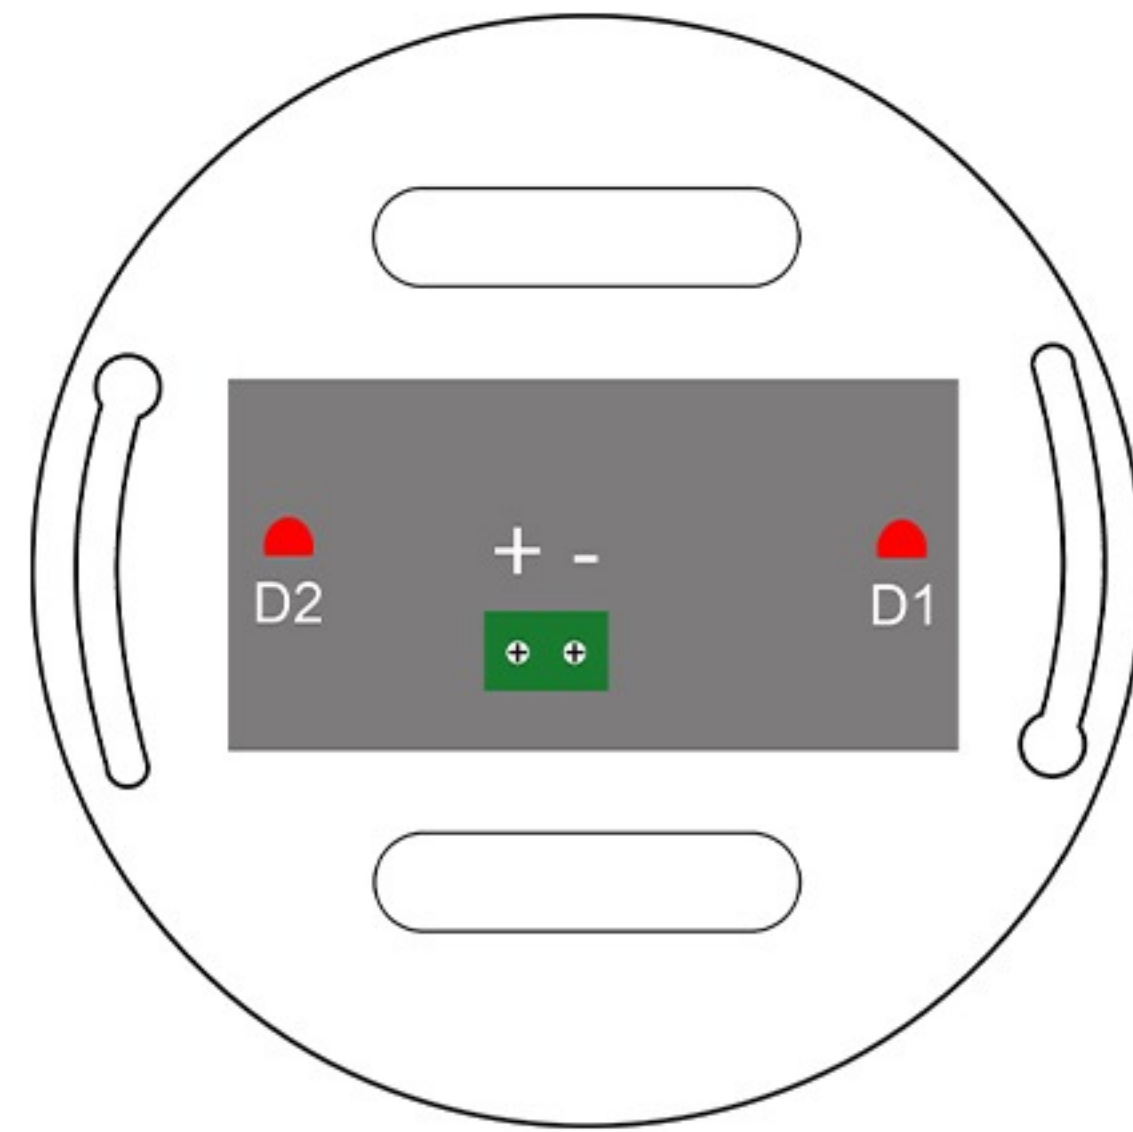

- ◆ Uzaktan göstergeyi monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Çerçevenin arka kısmını gövdeden ayırın.
- ◆ SENS konvansiyonel veya adreslenebilir dedektörün çıkış kablolarını arka çerçevenin içinden geçirin.
- ◆ Çerçeveyi vidalar yardımıyla duvara monte edin.
- ◆ Dedektörün çıkış kablolarını, aşağıdaki şekilde gösterilen kutuplara dikkat ederek uzaktan göstergenin terminallerine bağlayın.
- ◆ Gövdeyi üstten arka çerçevenin üzerine yerleştirin ve gövde üzerindeki özel yuvalar aracılığıyla sabitleyin.

Test İşlemi

- ◆ RX-88 uzaktan göstergeyi, SENS adreslenebilir veya konvansiyonel dedektörün uzaktan gösterge terminaline bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini açın.
- ◆ Uzaktan göstergeye bağlı dedektörü yangın moduna alın.
- ◆ Dedektör yangın modunda kaldığı sürece, uzaktan göstergenin LED'i yanacak ve sürekli yanık durumda kalacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Konvansiyonel uzaktan gösterge ile ilgili herhangi bir sorun durumunda, parçaların arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi veya firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından gerçekleştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Besleme gerilimi	5-16 V
Normal akım tüketimi	0
Alarm akımı	10-15 mA
Sıcaklık aralığı	-10 ile 70°C arası
Nem	95% (yoğunlaşma olmadan)
Boyut	85x85 mm
Ağırlık	50gr

