




Adreslenebilir İzolatörlü Çıkış Modülü

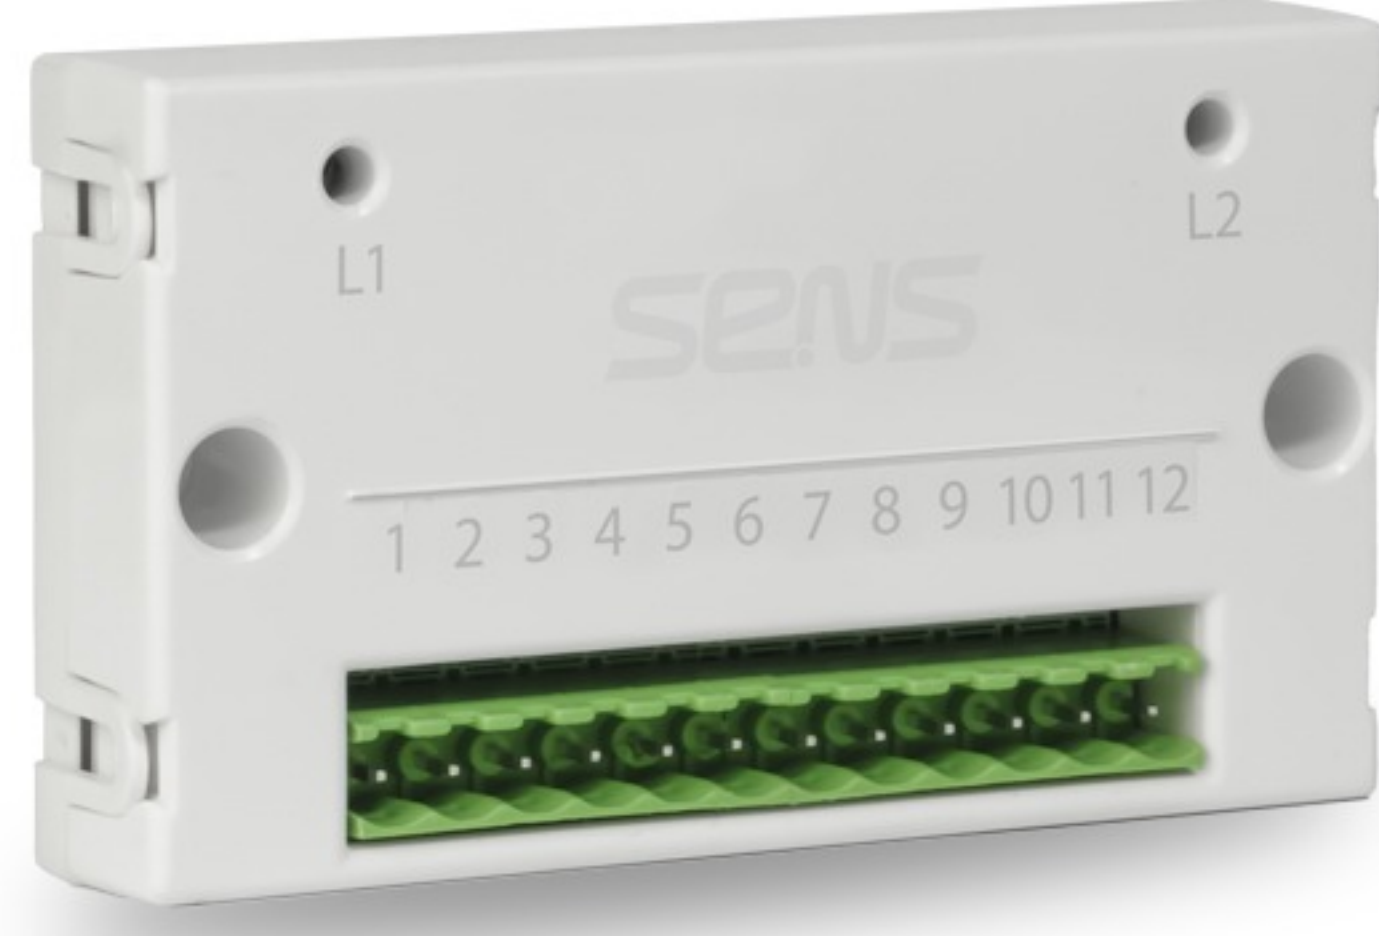


M1-AOM-300

Ürün açıklaması


Harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan teknolojiye sahip adreslenebilir çıkış modülleri, dedektörler, butonlar, sirenler gibi diğer bağlı bileşenlerle birlikte bir loop'a kurulurlar. Bu modüller, adreslenebilir kontrol merkezinden adreslenemez cihazlara komut iletmekten sorumludur.

Montaj ve Kablolama

Çıkış modülü terminalleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

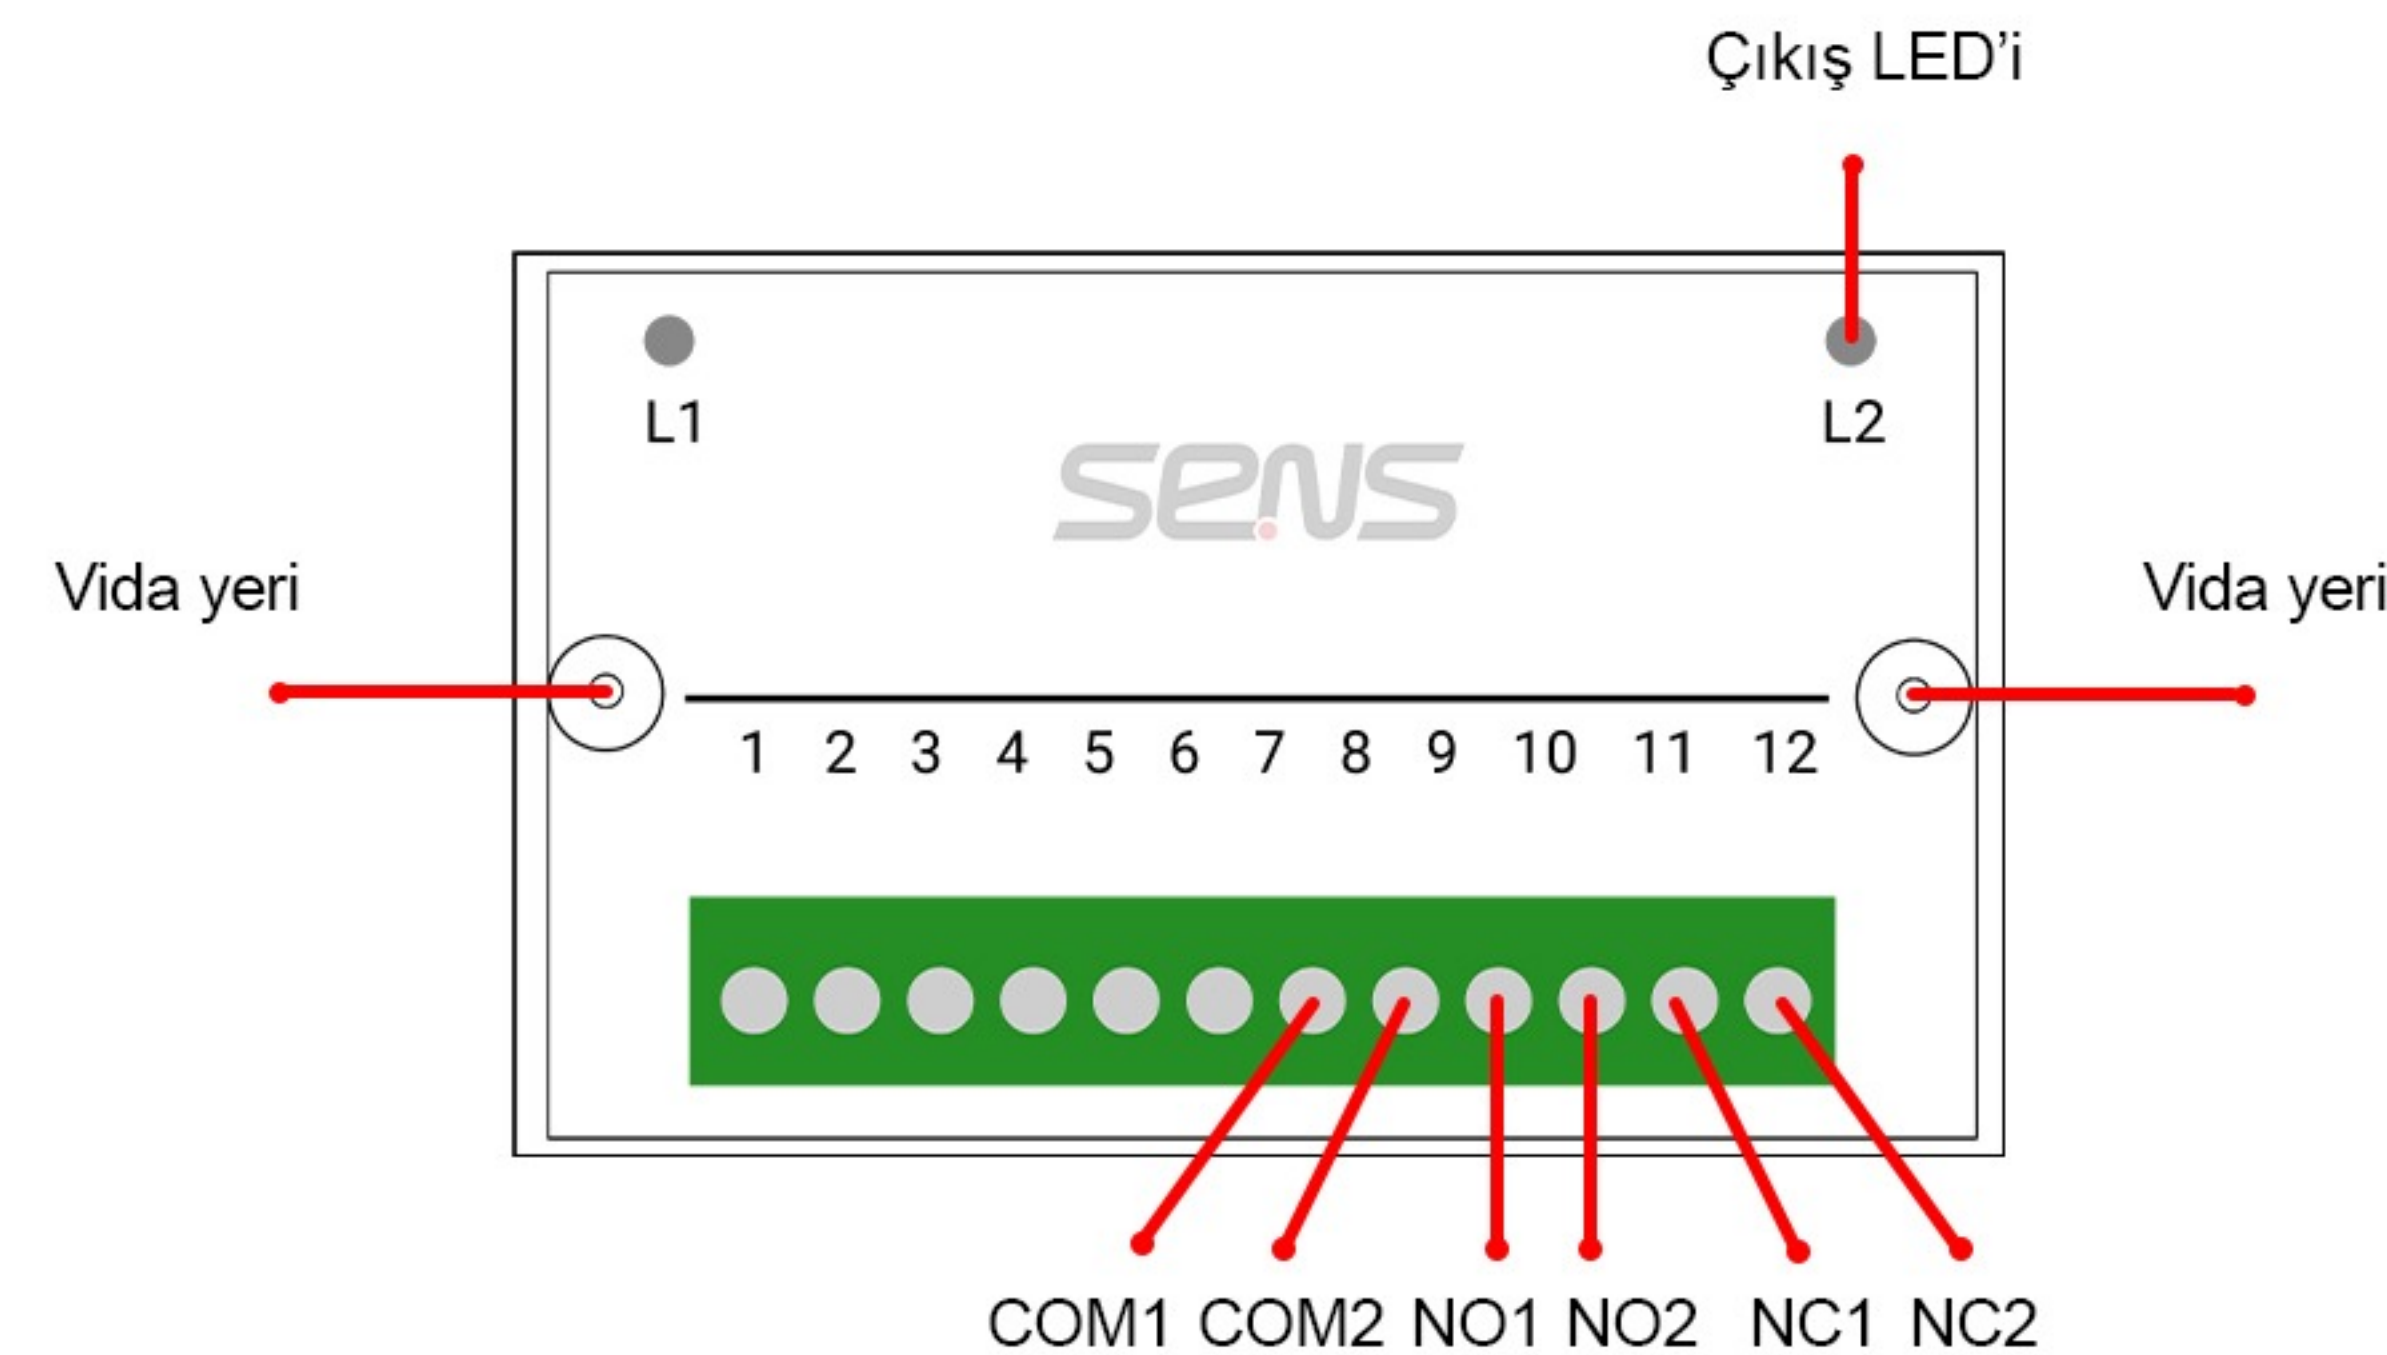

- ◆ Çıkış modülünü monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Modülü duvara monte etmek için iki vidayı kullanın.
- ◆ Çıkış kablolarını uygulamaya göre çıkış modülündeki NO ve COM veya NC ve COM pinlerine bağlayın.
- ◆ Aşağıda gösterildiği gibi, kutup yönüne dikkat ederek loop giriş ve çıkışlarını bağlayın. (Eğer izolatör aktif olarak kabul edilirse, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi takdirde negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.)
- Modüllerin aynı anda hem giriş hem çıkış için kullanılmayacağını ve ürün etiketinde giriş veya çıkış amaçlı olduğu belirtilmiştir.
- Normalde Açık (Normally Open) bağlantılar için NO ve COM kontaklarını, Normalde Kapalı (Normally Close) devreler için NC ve COM kontaklarını kullanın.

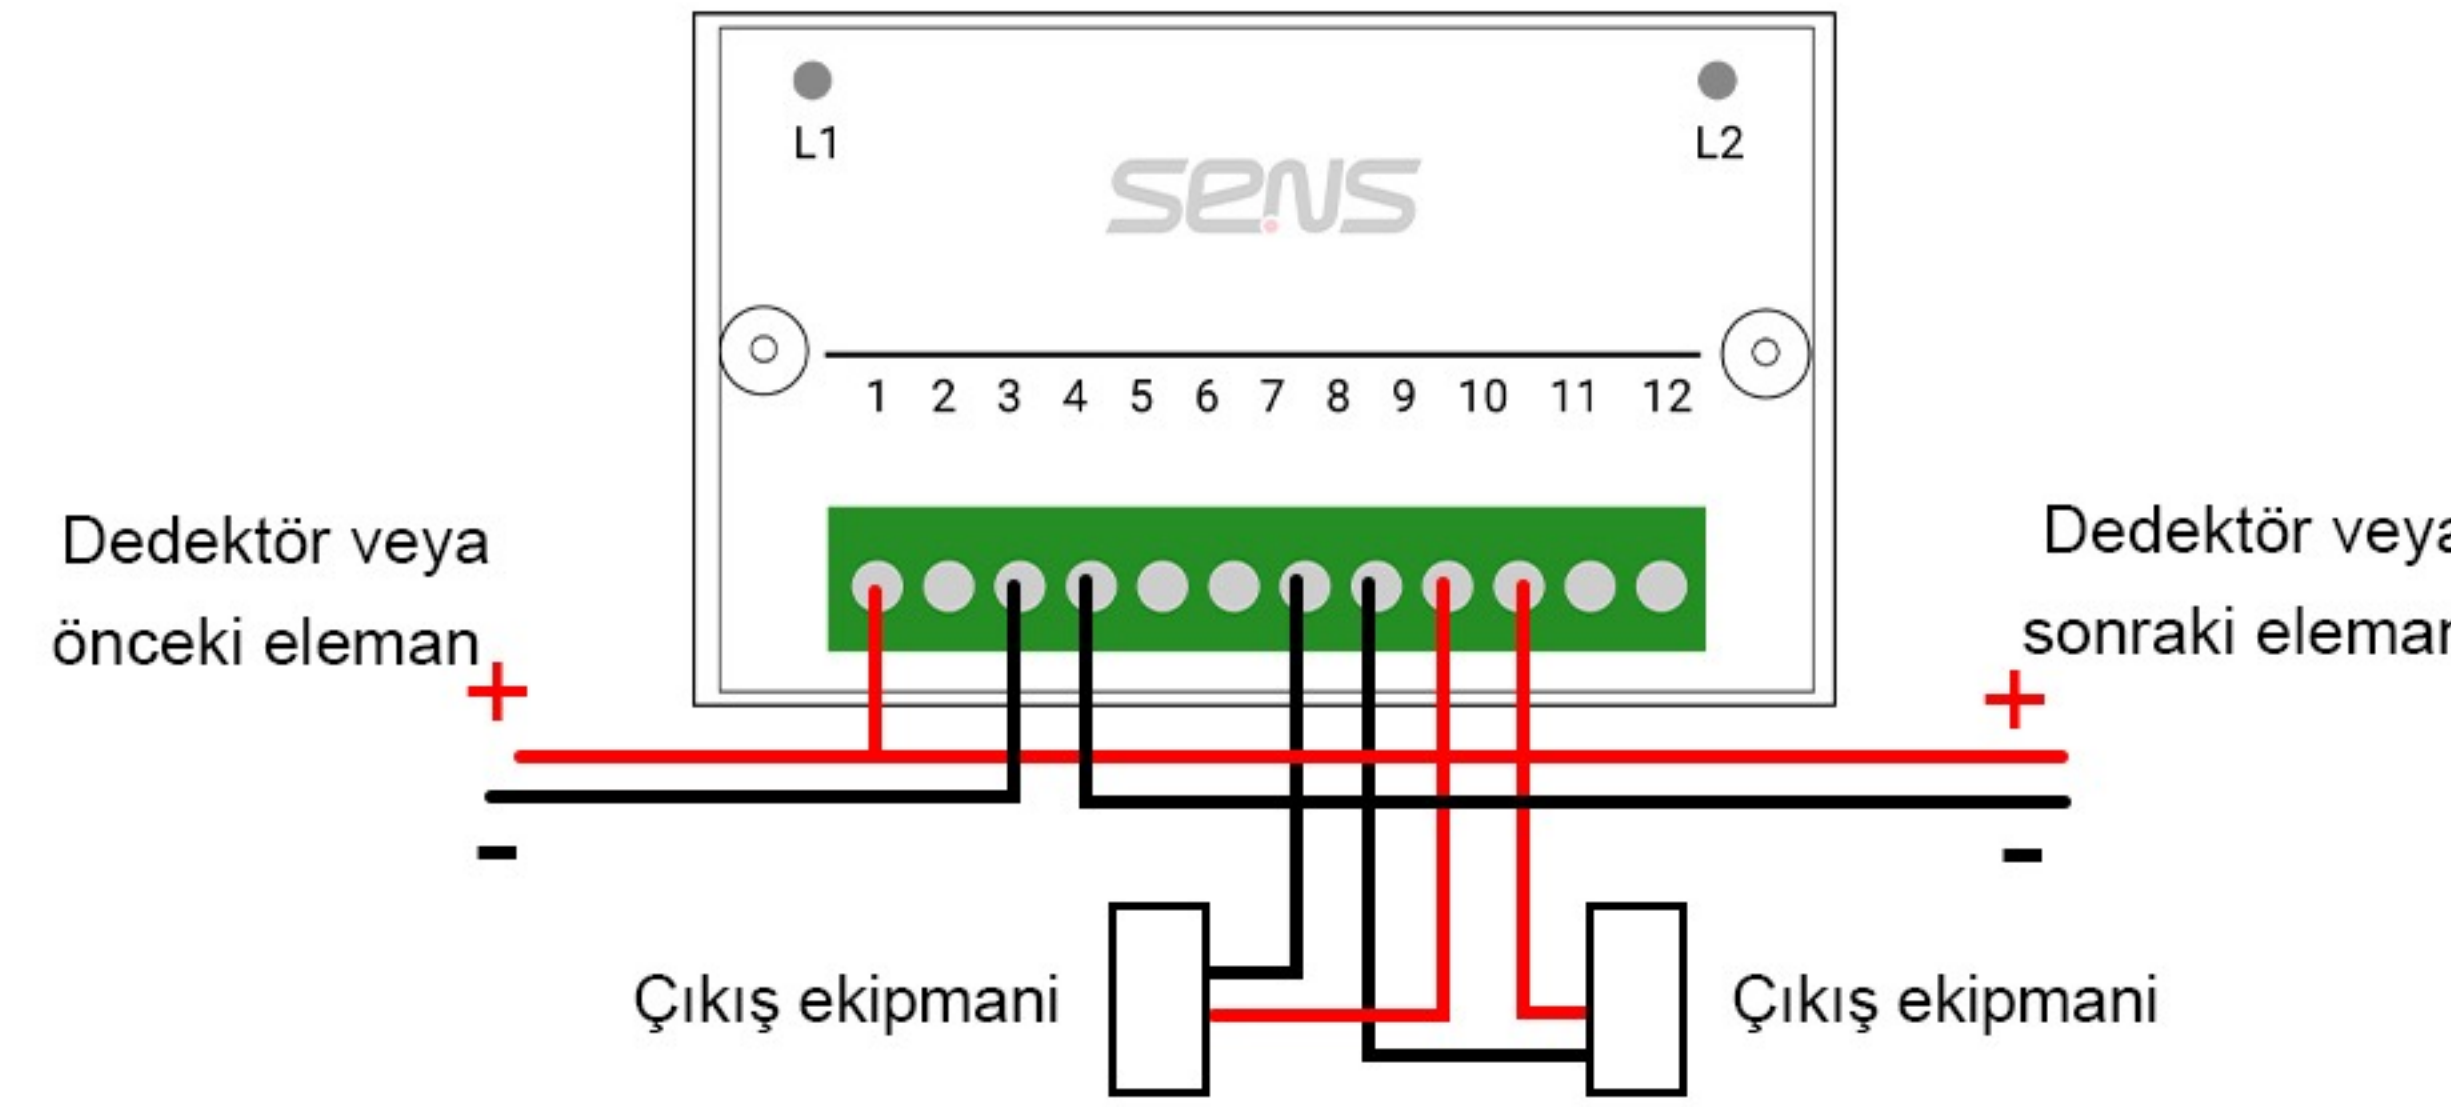

Test İşlemi

- ◆ M1-AOM-300 çıkış modülüne SENS el tipi programlayıcı ile adres atayın.
- ◆ Modülü SENS adreslenebilir panel loop hattına bağlayın.
- ◆ Adreslenebilir kontrol panelini açın ve modülü panelin ayarlar menüsünden otomatik ya da manuel olarak ekleyin.
- ◆ Modül kontrol paneli tarafından tanındıktan sonra, modülün LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.

- ◆ Paneli yangın moduna alın.
- ◆ Modülün LED'i sürekli yanacak ve röle kontakları durum değiştirecektir; COM ve NO terminalleri bağlanacaktır. Bu durum panel sıfırlanana kadar devam edecektir.

Çalışma Modları

Normal	LED yanıp sönüyor.
Alarm	LED sürekli yanıyor.
Hata	LED sürekli yanıyor.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Çıkış modülüne ait arıza tespiti ve onarımlar, yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi ya da firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-18, 54-17
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	1mA @ 27V
Alarm akımı	1.6mA @ 27V
Çıkış Rölesi	30V, 2A
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Boyut	20×55×90 mm
Ağırlık	60gr

