



Adreslenebilir Tekrarlayıcı Panel




W2-ARP-300

Ürün açıklaması


Bu tekrarlayıcı panel, SENS adreslenebilir kontrol paneli ile tam entegrasyon için tasarlanmıştır. RS485 arayüzü kullanılarak 800 metreye kadar stabil iletişim sağlar. Renkli ekran ve LED göstergeler, sistem durumu, alarmlar ve arızalar hakkında gerçek zamanlı bilgi sunar. Kullanıcılar, tahliye, alarm susturma ve sistem sıfırlama gibi acil komutları gönderebilir. Panel, ana kontrol ünitesinden doğrudan besleme alır, böylece kurulum işlemleri basitleştirilir.

Montaj ve Kablolama

Adreslenebilir tekrarlayıcı panelin montajı için bağlantı noktaları aşağıda gösterilmiştir:

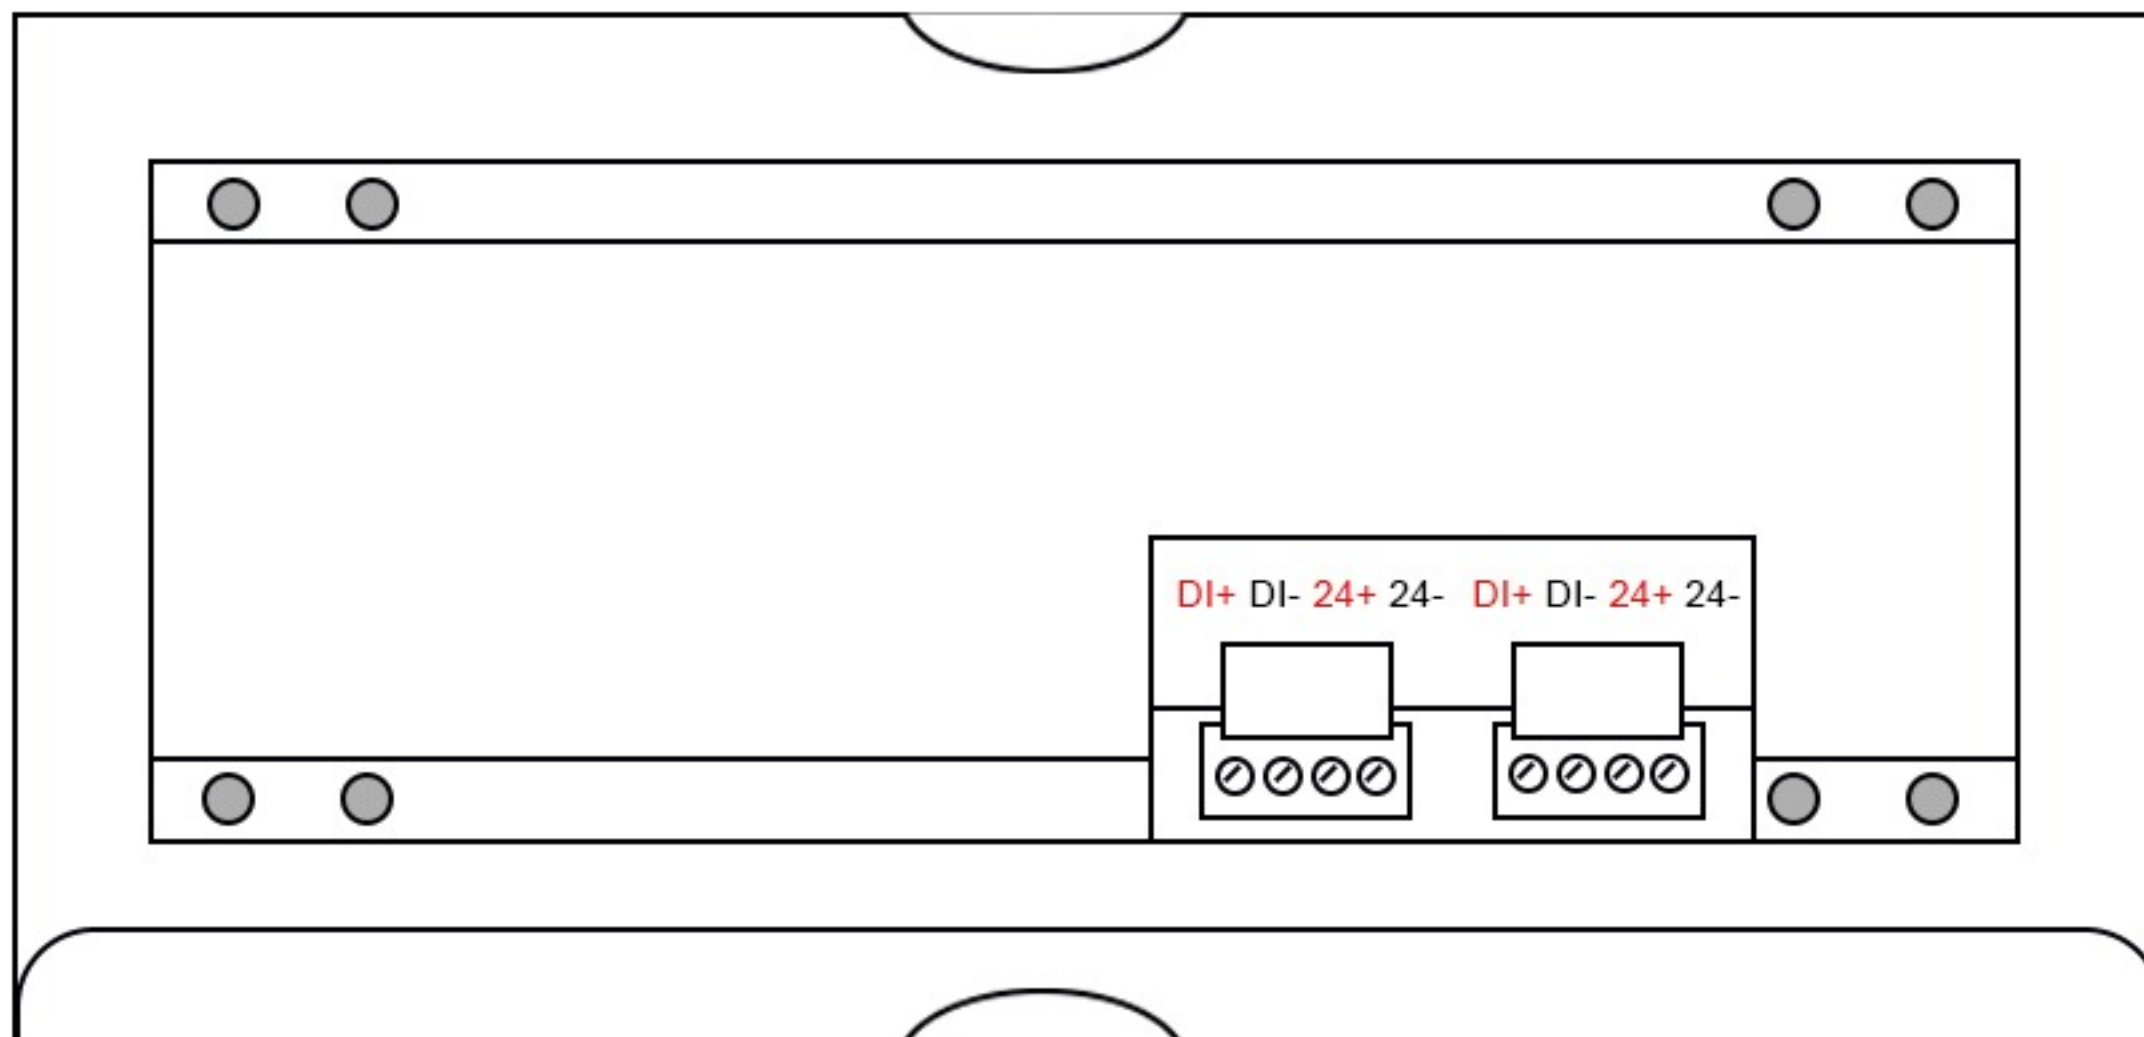

- ◆ Tekrarlayıcıyı monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Uygun alyen tornavida kullanarak üst ve alt vidaları gevşetin ve kapağı çıkarın.
- ◆ WISE adreslenebilir kontrol panelinin gücünü kapatın.
- ◆ Ana kontrol panelinin AUX çıkışından gelen güç kablolarını, 1 mm² kesitli ekranlı bükümlü çift kablo kullanarak tekrarlayıcının güç giriş terminallerine bağlayın.
- ◆ Kontrol paneli terminallerinden veri kablolarını tekrarlayıcının giriş terminallerine bağlayın. Veri iletimi için minimum 0,6 mm² kesitli ekranlı bükümlü çift kablolar kullanın.
- ◆ Diyagramda gösterildiği gibi, hem veri hem de güç kablolarını karttaki dişi Phoenix konnektör ile tekrarlayıcıdaki erkek Phoenix konnektöre bağlayın; doğru polariteyi (pozitif ve negatif) sağladığınızdan emin olun.

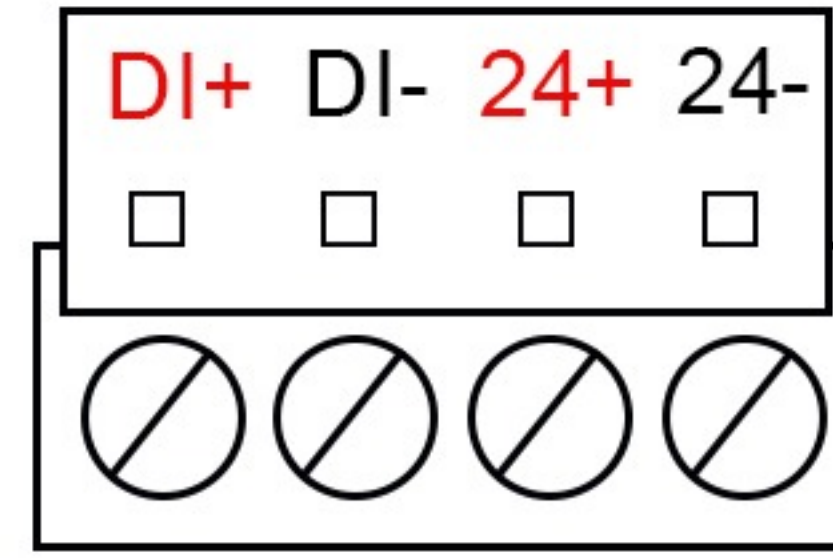

Test İşlemi

- ◆ Adreslenebilir kontrol panelinde Kullanıcı Seviyesi 3'e girin.
- ◆ Configuration > Add Peripherals menüsünden, ilgili tekrarlayıcıyı etkinleştirin.
- ◆ Paneldeki, tekrarlayıcıya karşılık gelen LED'ler sırayla yanıp sönmeye başlamalıdır.
- ◆ Ana kontrol panelinde bir olay oluşturun; olay hemen tekrarlayıcının LCD ekranında ve LED'lerinde görünmelidir.
- ◆ Tekrarlayıcıda Seviye 2 menülerine girerek, Alarm Sessizleştirme, Reset ve Buzzer gibi işlevleri test edin. Bu işlemler ana kontrol panelinde de aynı şekilde yansıtılmalıdır.
- ◆ Kullanıcı Seviyesi 3'te, tekrarlayıcı ID'si ve arka ışık ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu kontrol panelleri ile kullanıldığından ve yetkisiz veya zararlı işlemlerin yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti geçersiz olur. Tekrarlayıcının doğru çalıştığından emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisinin yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir yangın alarm tekrarlayıcısında arıza durumunda, arıza giderme ve onarım yalnızca SENS satış sonrası servis birimi veya şirket tarafından yetkilendirilmiş temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	Kontrol panelinden 24 V AUX
Maksimum Akım Tüketimi	150 mA
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +40 °C
LED Gösterge Sayısı	18
Arka Plan Renk Durumu	Beyaz (Normal), Kırmızı (Yangın aktif/pasif)
Bağlantılar	2 × RS485 hattı
İletişim Hızı	115200 bps
Maksimum Tekrarlayıcı Sayısı	2 adet
Kontrol Paneline Maksimum Mesafe	800 m
Boyutlar	60 × 210 × 340 mm
Ağırlık	2.5 kg

